




**COMTREND VR-3026e Multi-DSL**

## Obsah balíčku

### Zařízení a propojovací kabely

**1. Modem Comtrend VR-3026e**

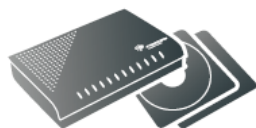

**2. Rozbočovač ADSL/ISDN**



**4. Zelený telefonní kabel**  
(na propojení přípojky a rozbočovače)



**6. Žlutý ethernetový kabel**  
(na propojení modemu a set-top-boxu)



**3. Síťový napájecí zdroj**




**5. Červený telefonní kabel**  
(na propojení rozbočovače a modemu)



**7. Černý ethernetový kabel**  
(na propojení modemu a PC)



**Modem zezadu**

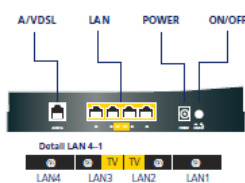

**ON/OFF** Vypnutí/zapnutí modemu

**POWER** Pro připojení do elektrické zásuvky

**LAN 4** Pro připojení třetího počítače (@)

**LAN 3** Pro připojení druhého počítače (@)

**LAN 2** Pro připojení digitální televize O<sub>2</sub> TV (TV)

**LAN 1** Pro připojení prvního počítače (@)

**DSL** Pro připojení rozbočovače

Pro změnu základního nastavení portů, prosím, použijte kompletní uživatelský manuál

## Postup zapojení internetu

- 1** Odpojte **telefon** z **přípojky**.
- 2** Zapojte **telefon** do **rozbočovače** (port PHONE).
- 3** **Zeleným kabelem** propojte **rozbočovač** (port LINE) s **přípojkou**.
- 4** **Červeným kabelem** propojte **rozbočovač** (port DSL) s **modemem** (port DSL).
- 5** **Černým ethernetovým kabelem** propojte **modem** (port @) s počítačem.
- 6** **Napájecí zdroj** propojte s **modemem** (port POWER) a zapojte ho do **elektrické sítě**.


### Modem a PC zezadu:



## Celkové schéma zapojení

### Vaše zařízení doma

### Modem a jeho komponenty

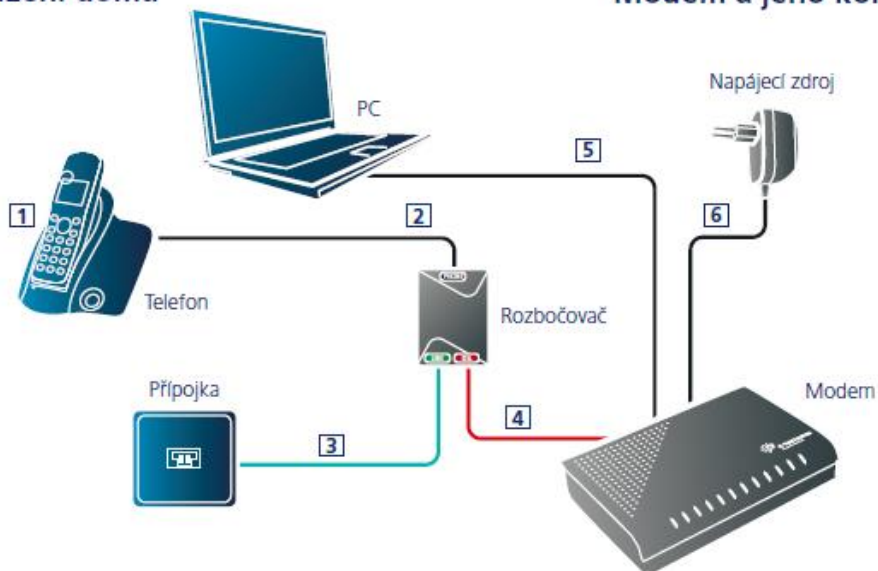

## Čelní panel



Tlačítka Wi-Fi & WPS jsou umístěna v levé spodní části předního panelu, jak vidíte na obrázku.

### **Spínač WLAN**

Tímto tlačítkem zapnete, příp. vypnete připojení k bezdrátové síti LAN (WLAN).

### **Tlačítko WPS**

Tímto tlačítkem zahájíte vyhledávání WPS klientů. Tito klienti musejí také být v režimu WPS.

### **Tlačítko Reset**

Pokud tlačítko Reset stisknete na cca 10 sekund, obnovíte výchozí nastavení. Jakmile se zařízení úspěšně restartuje, přední panel by měl správně svítit (více informací naleznete v části **Kontrolky LED**).

## Kontrolky LED


V následující tabulce vysvětlujeme kontrolky LED. Všechny jsou umístěny na čelním panelu. Tyto informace Vám umožní zkontrolovat stav zařízení a stav připojení daného zařízení.




LED	Barva	Režim	Funkce
INTERNET	Zelená	Svíí	IP adresa je připojena, ale není detekován žádný provoz. I když připojení IP nebo PPPoE po nastaveném období nečinnosti spadne, ale připojení ADSL je stále v dosahu, bude světlo stále svítit zeleně.
		Nesvíí	Modem je vypnut, je v režimu přemostění, nebo není detekováno žádné ADSL připojení. Pokud připojení IP nebo PPPoE spadne z jakýchkoliv jiných důvodů než kvůli nečinnosti, kontrolka přestane svítit.
		Bliká	IP adresa je připojena a na zařízení probíhá internetový provoz (oběma směry).
	Červená	Svíí	Zařízení se pokusilo připojit, ale pokus byl neúspěšný (klient DHCP neodpovídá, klient PPPoE neodpovídá, autentizace klienta PPPoE selhala, žádná IP adresa z IPCP, atd.)
Přívod elektrické energie	Zelená	Svíí	Zařízení je zapnuto.
		Nesvíí	Zařízení je vypnuto.
	Červená	Svíí	Testu POST (Power On Self Test) nebyl úspěšný, nebo došlo k jiné poruše. Porucha znamená jakoukoliv chybu vnitřní sekvence, nebo stav, který přístroji nedovolí připojit se k DSLAM nebo propustit zákaznická data.
LAN 1X-4X	Zelená	Svíí	Ethernetové připojení je navázáno.
		Nesvíí	Ethernetové připojení není navázáno.
		Bliká	Přenos nebo příjem dat přes LAN.
WLAN	Zelená	Svíí	Bezdrátový modul je připraven (tzn. nainstalován nebo zapnut).
		Nesvíí	Bezdrátový modul není připraven (tzn. není nainstalován nebo je vypnut).
		Bliká	Přenos nebo příjem dat přes WLAN.
DSL	Zelená	Svíí	Připojení xDSL je navázáno.
		Nesvíí	Připojení xDSL není navázáno.
		Bliká	Pokouší se připojení xDSL.
WPS	Zelená	Svíí	WPS je povoleno.
		Nesvíí	WPS je zakázáno.
		Bliká	Router hledá klienty WPS.


## Přihlášení a nastavení přístroje

- 1) Otevřete Internetový prohlížeč a do pole adresy zadejte výchozí IP adresu přístroje <http://10.0.0.138>.
- 2) Na obrazovce se objeví dialogové okno. Zadejte výchozí uživatelské jméno **admin** a heslo **admin**. Klikněte na **OK** pro pokračování.

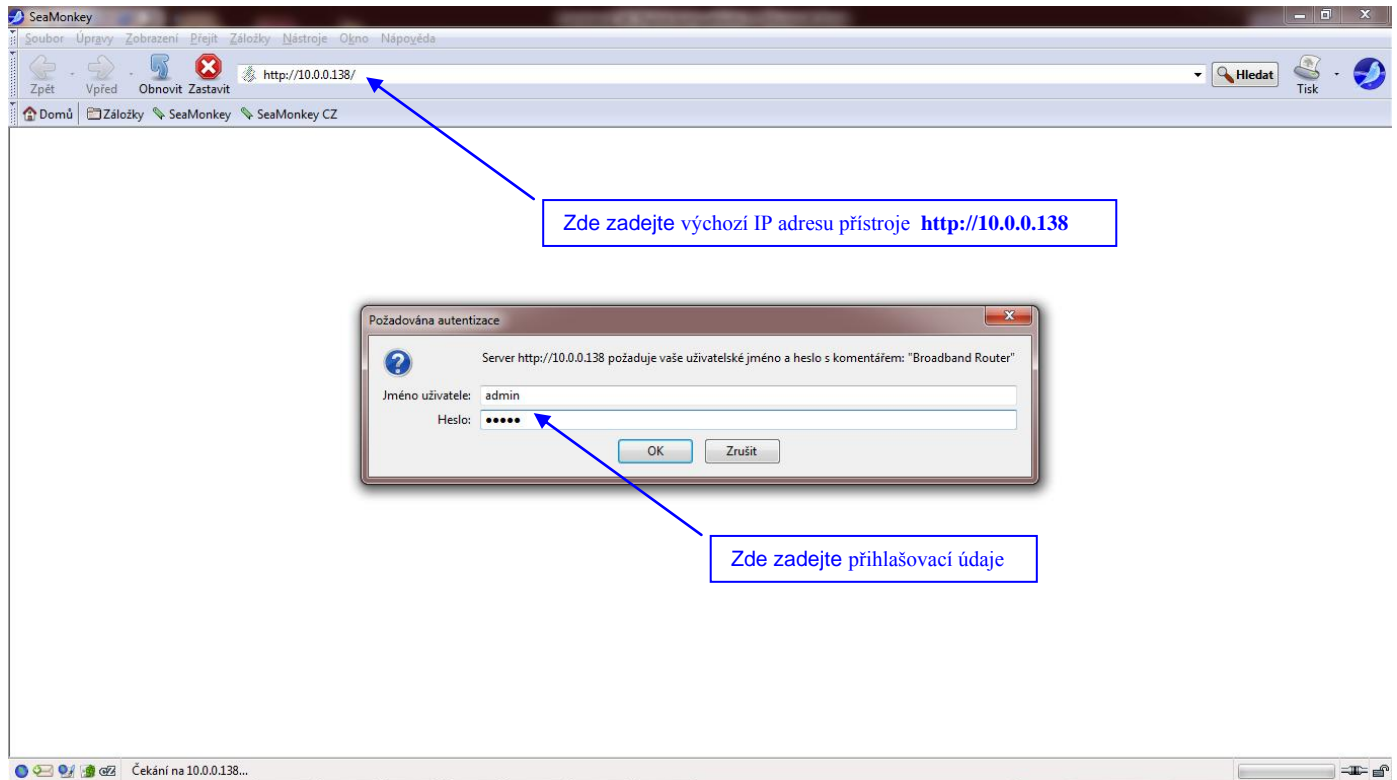


- 3) Po přihlášení do přístroje klikněte v levém menu na **Advanced Setup** a následně na **WANService**.

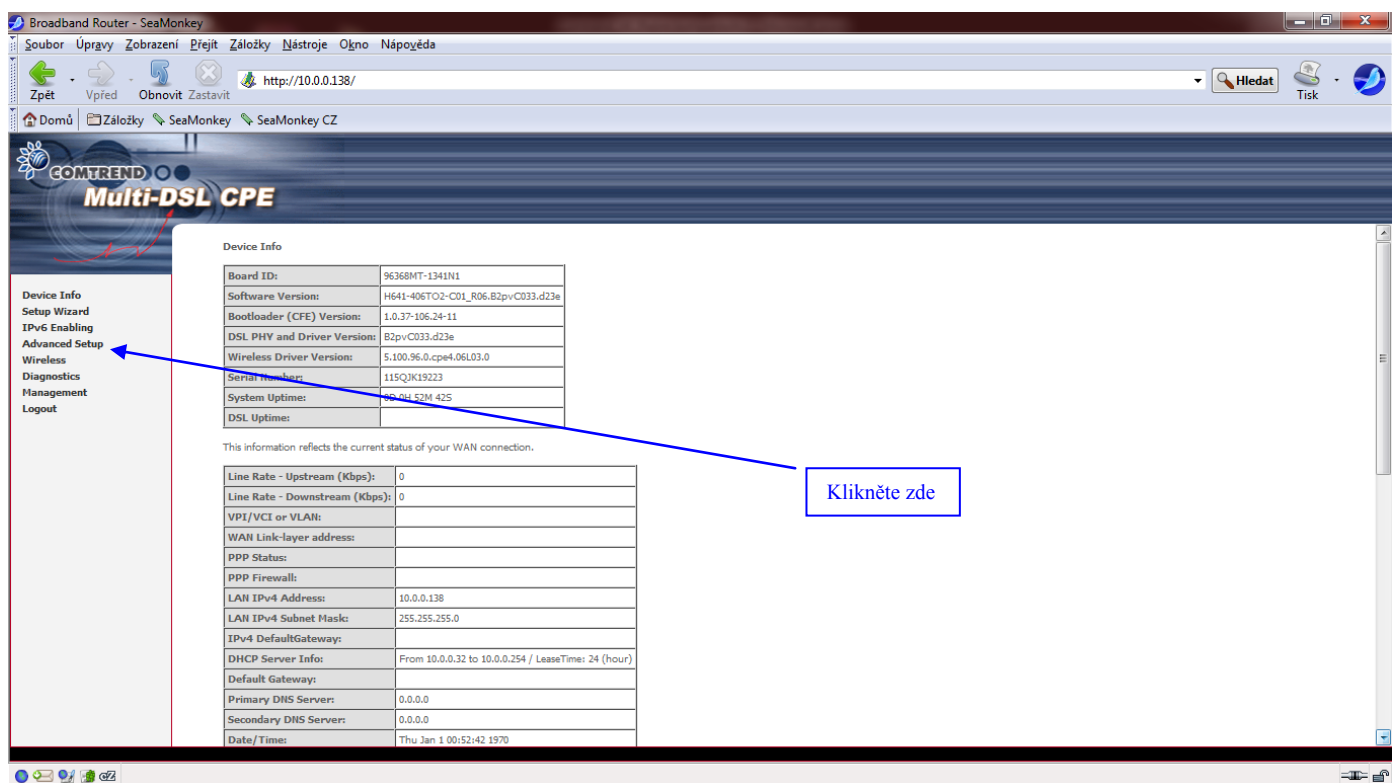

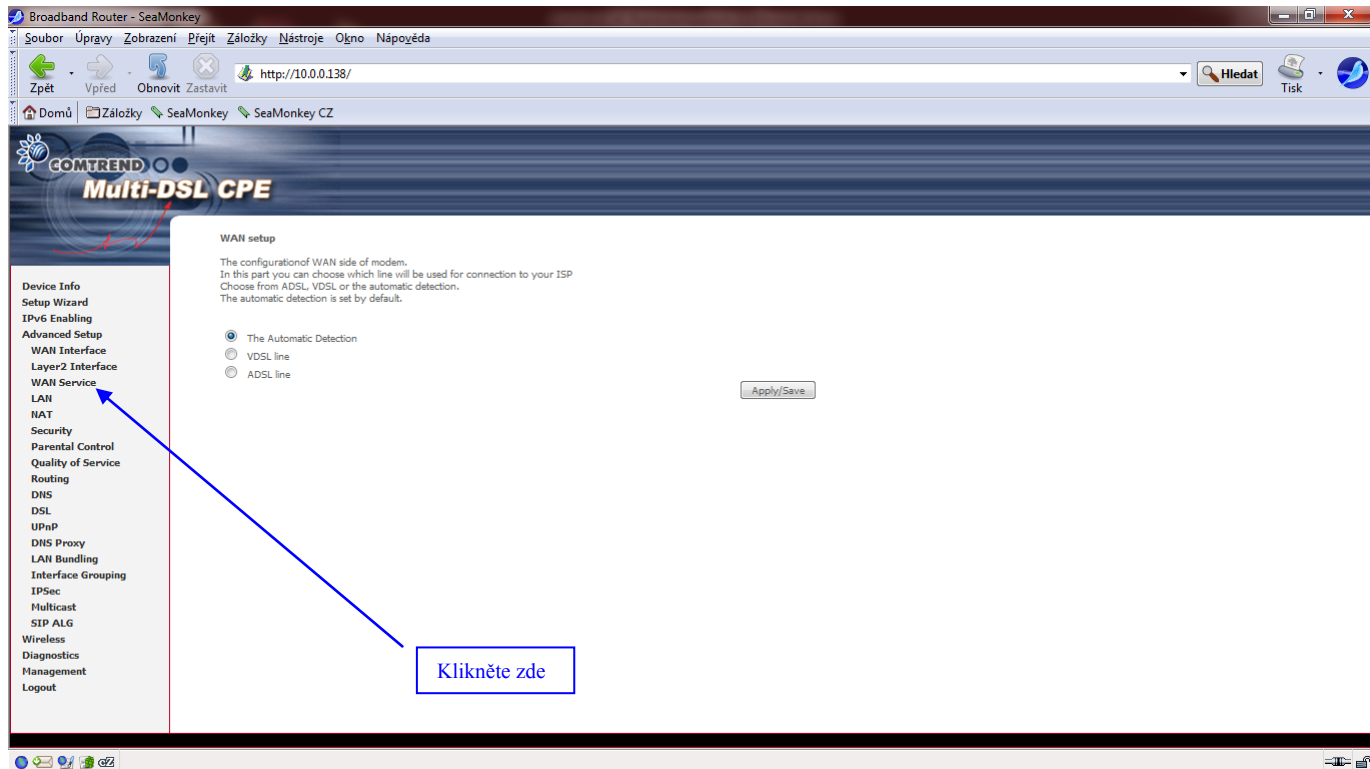

- 4) Na obrazovce se zobrazí tabulka **Wide Area Network (WAN) Service Setup**. V této tabulce klikněte na tlačítko **Edit** v řádku, kde položka **Interface** je **ppp1**.

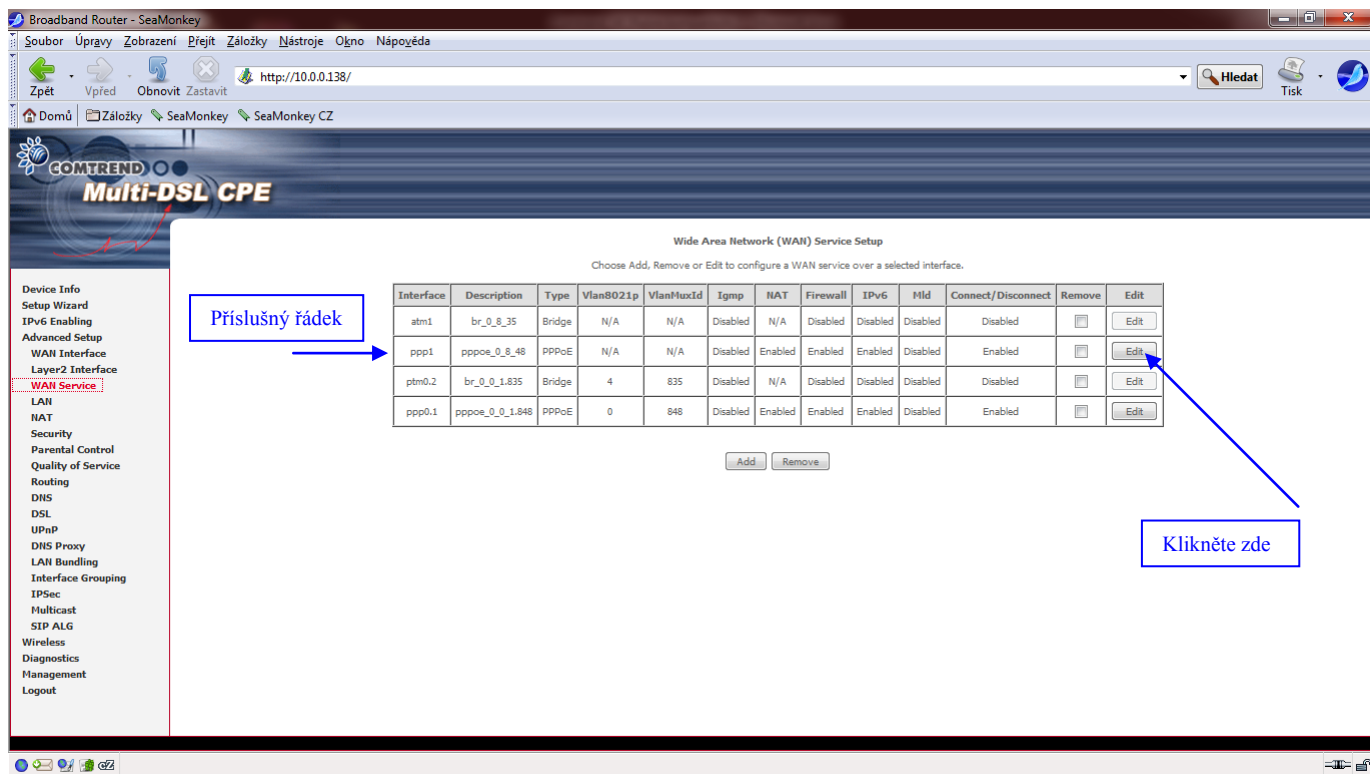

- 5) Na následující obrazovce nastavte parametry **PPP Username** a **PPP Password** dle vašeho předávacího protokolu ke službě a klikněte na tlačítko **Next** ve spodní části okna. V následujícím okně **WAN Setup – Summary** klikněte na **Apply/Save**.

## Nastavení a konfigurace služby FlexiDSL

### Zákazník

**Jméno zákazníka:** JAMES BOND 007  
**Adresa přípojného místa:** Anglie

### Služba

**Hlavní služba:** Sky FlexiDSL Natural 3Mbps bez telefonní linky 1:50  
**Přihlašovací jméno (login):** skydsl01007 ←----- PPP Username  
**Přihlašovací heslo (password):** 007007007 ←----- PPP Password  
**Primární DNS server:** 193.165.254.9  
**Sekundární DNS server:** 193.165.192.9  
**Parametry služby (VPI/VCI):** 8/48  
**Encapsulation:** PPPoE  
**Multiplex:** LLC  
**NAT:** SUA Only  
**Identifikační číslo přípojky:** ADSL-0075367  
**Identifikační číslo přípojky je nutné uvádět při jakémkoliv kontaktu s technickým oddělením**

### Rozšiřující služby

**SMTP server:** smtp.sky.cz  
**Přidělené IP adresy:** 193.165.9.173

Broadband Router - SeaMonkey  
http://10.0.0.138/

COMTREND Multi-DSL CPE

PPP Username and Password



PPP usually requires that you have a user name and password to establish your connection. In the boxes below, enter the user name and password that your ISP has provided to you.  
NOTE: IP extension can not be enabled when you enable 3G backup.

PPP Username: skydsl01007  
PPP Password: \*\*\*\*\*  
PPPoE Service Name:  
Authentication Method: CHAP

Configure Keep-alive (PPP echo-request) Interval and the Number of retries  
Interval:(second) 30  
Number of retries: 5

Enable Fullcone NAT  
 Dial on demand (with idle timeout timer)  
 PPP IP extension  
 Enable NAT  
 Enable Firewall  
 Use Static IPv4 Address

Zde zadejte přihlašovací údaje z předávacího protokolu

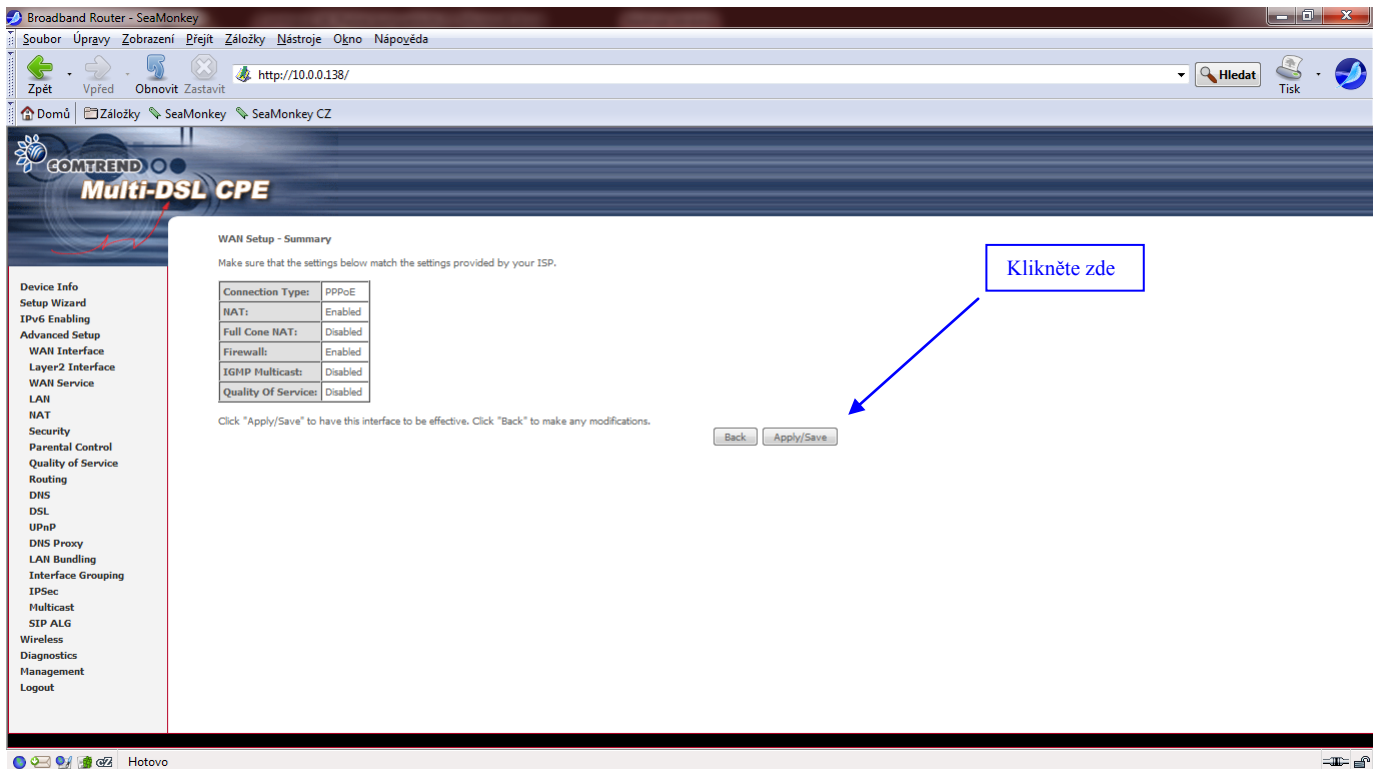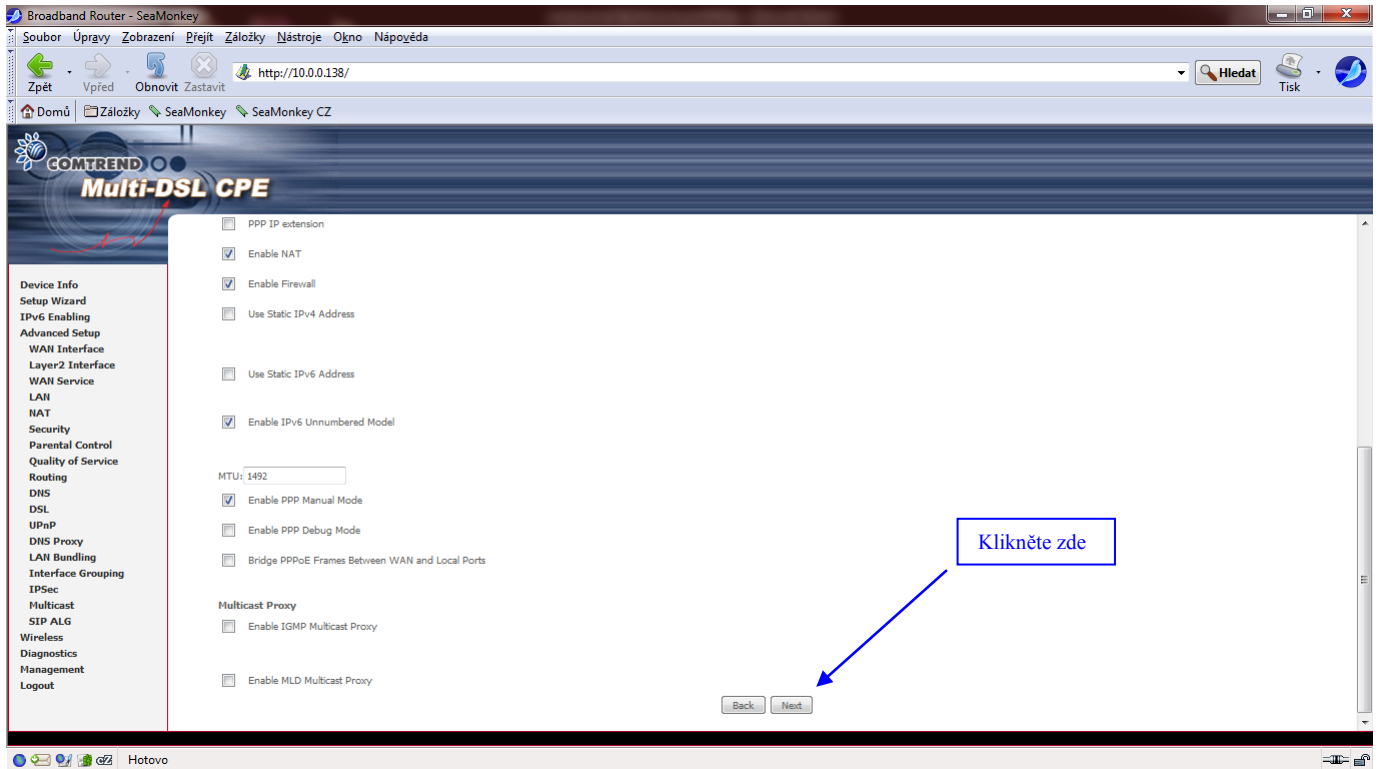

6) Odlogování provedte kliknutím na **Logout** v menu v levé části obrazovky.

Wide Area Network (WAN) Service Setup

Choose Add, Remove or Edit to configure a WAN service over a selected interface.

Interface	Description	Type	Vlan8021p	VlanMuxId	Icmp	NAT	Firewall	IPv6	Mld	Connect/Disconnect	Remove	Edit
atm1	br_0_8_35	Bridge	N/A	N/A	Disabled	N/A	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	<input type="checkbox"/>	Edit
ppp1	pppoe_0_8_48	PPPoE	N/A	N/A	Disabled	Enabled	Enabled	Enabled	Disabled	Enabled	<input type="checkbox"/>	Edit
ptm0.2	br_0_0_1.835	Bridge	4	835	Disabled	N/A	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	<input type="checkbox"/>	Edit
ppp0.1	pppoe_0_0_1.848	PPPoE	0	848	Disabled	Enabled	Enabled	Enabled	Disabled	Enabled	<input type="checkbox"/>	Edit

Add Remove

Kliknutím zde se odlogujete

Kompletní uživatelský manuál naleznete na [www.flexidsl.cz/dulezite-dokumenty-flexidsl](http://www.flexidsl.cz/dulezite-dokumenty-flexidsl)

V případě technických problémů neváhejte kontaktovat technickou podporu společnosti SkyNet a.s. na telefonních číslech 227 030 666 a 541 594 151